


EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht Fernsteuerung und manuelle Steuerung (über Tasten an der Empfängerbox) Ihrer Motorleinwand.
 - Funk Übertragung
 - Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für versch. Varianten des Professional Funksets gilt:
 - 1-Kanal Funkset
 - 2-Kanal Funkset
 - Funkempfänger
- Entsprechend sind somit einige der u.g. Funktionen bei Ihrem Artikel ggf. nicht vorhanden.

ANSCHLUSS

Achtung: Der elektrische Anschluss darf nur von Personen ausgeführt werden, welche über entsprechende elektrotechnische Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses oder der Verletzung von Personen bei unsachgemäßer Ausführung!

Stets das System vom Strom trennen (Netzstecker ziehen und gegen wieder-einstecken sichern!), wenn Anschlussarbeiten stattfinden!

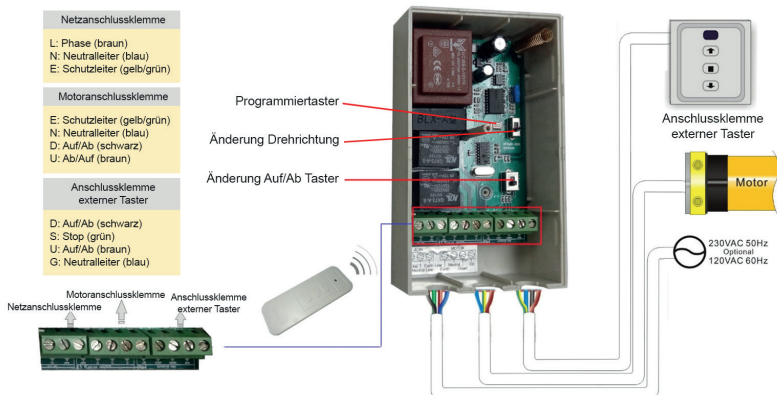

ANMERKUNG

Der Empfänger darf ausschließlich an Leinwände bis unter 5m Behangbreite, welche über einen 4-adrigen Kabelauslass verfügen, direkt angeschlossen werden. Die Anschlussweise entnehmen Sie bitte dem Schema „Anschluss“. Beachten Sie vorgennante Sicherheitshinweise und folgende Punkte:

- Installieren Sie den Empfänger mit Kabeln nach unten um Wassereindringen zu verhindern.
- Installieren Sie den Empfänger nicht auf / in der Nähe v. metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Mindesthöhe des Empfängers zum Boden: 150 cm
- Mindestabstand des Empfängers zur Decke: 30 cm
- Mindestabstand zwischen Empfänger und Fernbedienung: 30 cm
- Mindestabstand zwischen zwei Empfängern: 20 cm
- Vergessen Sie nicht den Anschluss der Erdung
- **STETS die Stromzufuhr trennen, bevor Sie an elektrischen Geräten arbeiten**
- Stellen Sie sicher, dass keine Spannung / Zug auf den Kabeln besteht
- Lassen Sie sich unbedingt von einem Elektriker helfen, wenn Sie unerfahren im Anschluss elektrischer Leitungen sind!



BEDIENUNG

Info: Verzögerung 500ms bei Wechsel Hoch-Runter, längste Laufzeit ca. 4 Minuten, dann wird die Schutzschaltung aktiv.

1. Programmierung:

- Drücken Sie die “links” oder “rechts” Taste an der Fernbedienung, um den Kanal zu wählen welcher programmiert werden soll (nur Mehrkanal-System). Für die 1-Kanal Fernbedienung gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
- Drücken Sie die Programmier-taste am Empfänger 1x um in den Programmier-Modus zu wechseln (die grüne LED blinkt). (Ein Empfänger kann mit bis zu 20 Sendern gekoppelt werden.)
- Drücken Sie INNERHALB 10 SEK. die “Hoch”-Taste der Fernbedienung oder “Programmier-Taste” auf der Rückseite der Fernbedienung. Die grüne LED am Empfänger blinkt schnell für 1 Sekunde. Programmierung abgeschlossen!



2. Eine einzelne Programmierung am Empfänger löschen:

- Drücken Sie die “links” oder “rechts” Taste an der Fernbedienung, um den Kanal zu wählen welcher gelöscht werden soll (nur Mehrkanal-System). Für die 1-Kanal Fernbedienung gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
- Drücken Sie die Programmier-taste am Empfänger 1x um in den Programmier-Modus zu wechseln (die grüne LED blinkt).
- Drücken Sie INNERHALB VON 10 SEKUNDEN die “Runter”-Taste an der Fernbedienung. Die grüne LED am Empfänger blinkt schnell für 1 Sekunde.
- Das Programm ist gelöscht!

3. Alle Programmierungen am Empfänger löschen:

- Drücken und halten Sie die Programmier-taste am Empfänger für 3 Sekunden. (Die grüne LED blinkt schnell)
- INNERHALB VON 10 SEKUNDEN drücken Sie die Programmier-taste am Empfänger nochmals. Die grüne LED erlischt.
- Alle gespeicherten Programme sind gelöscht!

4. Umkehr der Motordrehrichtung:

- Es kann vorkommen, dass die Phasen für den Motor verkehrt herum angeschlossen wurden. Die Leinwand fährt hoch, wenn Sie “Runter” drücken.
- Anstatt die Verkabelung zu ändern, kann der Nutzer den Schalter zur Motordrehrichtung am Empfänger auf Pos. 2 stellen (Standard auf Pos.1).

5. Umschaltung der Hoch/Runter Tasten am Empfänger:

- Es kann vorkommen, dass der Empfänger über Kopf installiert wurde und die Tasten nicht mehr sinngemäß am Empfänger angeordnet sind.
- Stellen Sie den Hoch/Runter Tasten-Wechselschalter am Empfänger auf Pos.2 um die Tasten in ihrer Funktion zu tauschen (Standard auf Pos.1).
- Anmerkung: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Fernbedienung.

PROBLEMBEHANDLUNG

Nr.	Problem	Lösungsansatz
1	Die LED am Sender leuchtet, aber der Empfänger reagiert nicht entsprechend.	Prüfen Sie die Verkabelung am Empfänger und die Programmierung des entspr. Kanals.
2	Die LED am Sender leuchtet nicht oder nur schwach.	Prüfen Sie die Stromversorgung und tauschen ggf. die Batterie am Sender.
3	Die LED´s am Sender und Empfänger leuchten korrekt aber der Motor dreht sich nicht.	Prüfen Sie die Verkabelung des Motors am Empfänger und Stromzufuhr.