

Motor-Einstellanweisung

(JT /Somfy-Motor)

Dolomit II Motor

(nach hinten abrollende Bildwandflächen, Motor rechts)




Achtung!!!

Die Verstellung der Endlagenschalter erfolgt auf eigene Gefahr!!!
Die Lichtbildwand darf niemals länger wie bestellt ausgefahren, und keinesfalls zu weit in das Gehäuse eingefahren werden, da hierdurch Schäden an der Bildwandfläche entstehen können. Werkseitig wird die Höhe der Bildwände auf das bestellte Maß gefertigt und eingestellt. Nachträgliche Änderungen der Höhe, am fertigen Produkt, führen Beeinträchtigung der Planlage und kann Wellenbildung zur Folge haben!

Bei Änderung der werkseitig eingestellten Endlagen erlischt die Gewährleistung!

Obere Endlage

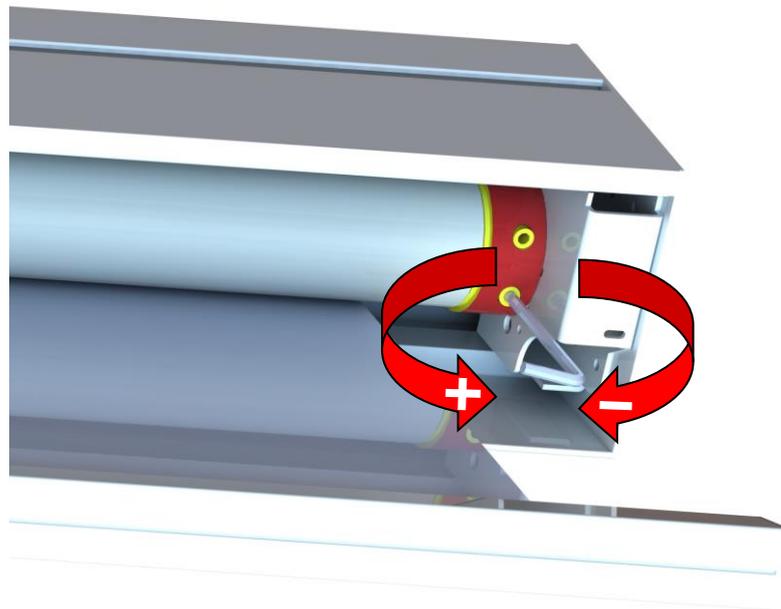


Zum Einstellen der Endlage muss der Deckel demontiert werden.

Die obere Endlage der Lichtbildwand wird mit einem 4mm Innensechskantschlüssel am hinteren Endscharter verstellt.

Durch Drehen mit dem 4mm Innensechskantschlüssel gegen die Uhrzeigerrichtung wird der Abstand zwischen Gehäuse und Abschlussprofil verkleinert, in Uhrzeigerichtung (-) vergrößert.

Untere Endlage

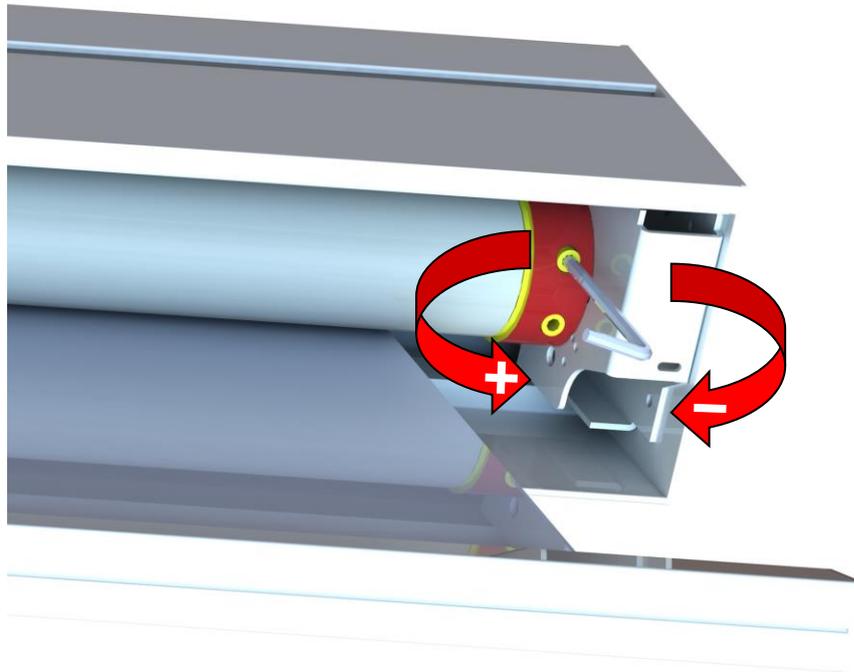

Zum Einstellen der Endlage muss der Deckel demontiert werden.

Die untere Endlage der Lichtbildwand wird mit einem 4mm Innensechskantschlüssel am vorderen Endscharter verstellt.

Durch Drehen mit dem 4mm Innensechskantschlüssel in Uhrzeigerrichtung (-) wird der Abstand zwischen Gehäuse und Abschlussprofil verkleinert, gegen die Uhrzeigerichtung (+) vergrößert.